

Wie aktualisiere ich ein Pro 8270 / 8275 / 8375 / 8475 / 7250 / 5250 / 7350 / 5350 per SD Karte



Das Aktualisieren eines oben genannten über eine Micro-SD-Karte erfordert keine Internetverbindung während des Update-Vorgangs. Es ist jedoch erforderlich, das Update als ZIP-Paket über den [Mobile Device Manager](#) herunterzuladen, die Datei auf einem Computer zu speichern und den Paketinhalt auf eine leere und formatierte Micro SD-Karte zu extrahieren (32GB).

So aktualisieren Sie ein oben genanntes Navi über eine Micro SD-Karte:
Formatieren Sie eine Micro-SD-Karte. Die dazu erforderlichen Schritte hängen vom Betriebssystem des während der Formatierung verwendeten Computers ab. Wählen Sie ein Betriebssystem aus der Liste aus, um die entsprechenden Anweisungen anzuzeigen:

- **Microsoft Windows**

Gehen Sie bei einem Microsoft Windows-Betriebssystem wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf „Arbeitsplatz“.
2. Klicken Sie mit rechts auf die SD-Karte und wählen Sie „Formatieren“ aus.
3. Wählen Sie „FAT32“ und optional „Schnellformatierung“ aus.
4. Starten Sie die Formatierung

▪ **Mac OS**

Gehen Sie bei einem Mac-Computer wie folgt vor:

1. Gehen Sie zum „Festplatten-Dienstprogramm“.
2. Wählen Sie die SD-Karte aus.
3. Gehen Sie zur Registerkarte „Partition“ und klicken Sie auf „Optionen“.
4. Wählen Sie „Master Boot Record“ aus.
5. Starten Sie die Formatierung.


Hinweis: Formatieren Sie die SD-Karte vor der Verwendung, um nicht lesbare Daten zu vermeiden und sicherzustellen, dass ausreichend Speicherkapazität verfügbar ist.

Wichtig: Sie können ein Gerät nur mit derselben Kartenvariante aktualisieren (PKW oder TRUCK), die auf dem Gerät vorinstalliert war. Anderenfalls ignoriert das Gerät das Update.

2. Wählen Sie die entsprechende **Region und Navi Typ** aus

UPDATES HERUNTERLADEN

In diesem Softwarepaket für eine microSD-Karte sind eine Karte und ein Software-Update für Ihre TomTom PRO-Geräte enthalten.

Bemerkung:
 Sie können ein Gerät nur mit derselben Kartenvariante aktualisieren, die auf dem Gerät vorinstalliert war. Anderenfalls ignoriert das Gerät das Update.

Ihre Region:

Bitte auswählen 

- Afrika
- Australien und Neuseeland
- Europa
- Lateinamerika
- USA, Kanada und Mexiko

UPDATES HERUNTERLADEN

In diesem Softwarepaket für eine microSD-Karte sind eine Karte und ein Software-Update für Ihre TomTom PRO-Geräte enthalten.

Bemerkung:
Sie können ein Gerät nur mit derselben Kartenvariante aktualisieren, die auf dem Gerät vorinstalliert war. Anderenfalls ignoriert das Gerät das Update.

Ihre Region:

Europa

Ihr Gerät:

Bitte auswählen

PRO 8375

PRO 8475

TomTom PRO 5250/7250

TomTom PRO 5350/7350

TomTom PRO 8270/8275

Ihr Download:

TomTom PRO x350 EU und TRUCK EU (16 GB)

TomTom PRO x350 EU und TRUCK EU (16 GB)

TomTom PRO x350 EU (8 GB)

TomTom PRO x350 TRUCK EU (9 GB)

Herunterladen

und TomTom PRO
zw zugeschnittene

Inhaltsdaten

- TomTom PRO x350 Map EU (1070.10887)
- TomTom PRO x350 Map EU TRUCK (1070.10895)
- TomTom PRO x350 Firmware (17.150.0003.411)

3. Klicken Sie auf „Herunterladen“, um das ausgewählte Update-Paket auf den Computer herunterzuladen.
4. Entpacken Sie den Inhalt der heruntergeladenen ZIP-Datei auf Ihrem Computer.
5. Kopieren Sie die entpackten Dateien mithilfe eines SD-Kartenlesegeräts auf eine leere, formatierte Micro SD-Karte (32GB)

Die SD-Karte kann nun für (mehrere) Updates genutzt werden.

6. Legen Sie die SD-Karte in das Navi ein.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das PRO-Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie fortfahren, oder schließen Sie es während dem Update-Vorgang ggf. an eine Stromquelle an.


7. Schalten Sie das PRO-Gerät ein. Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
8. Tippen Sie auf „Home“ unten links.



9. Tippen Sie auf „Software-Update“ oder über das Menü des Navi (alle Apps)




10. Tippen Sie auf „Update installieren“, um die angebotenen Updates herunterzuladen und zu installieren.

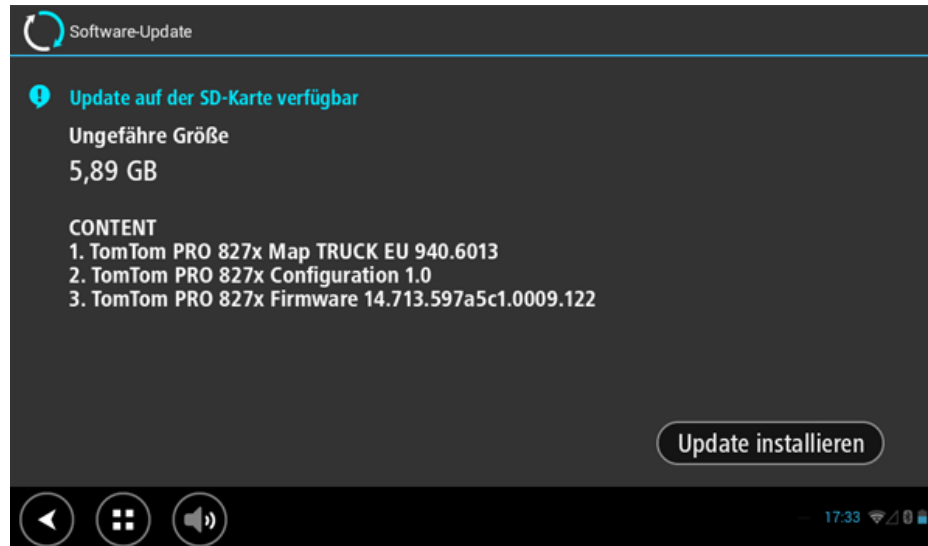

Wichtig: Während des Installationsvorgangs darf die SD-Karte nicht entnommen werden.

11. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird das PRO-Gerät möglicherweise automatisch neu gestartet.

Wenn kein Neustart erforderlich ist, wird auf dem Bildschirm eine Nachricht angezeigt, die die erfolgreiche Installation bestätigt.

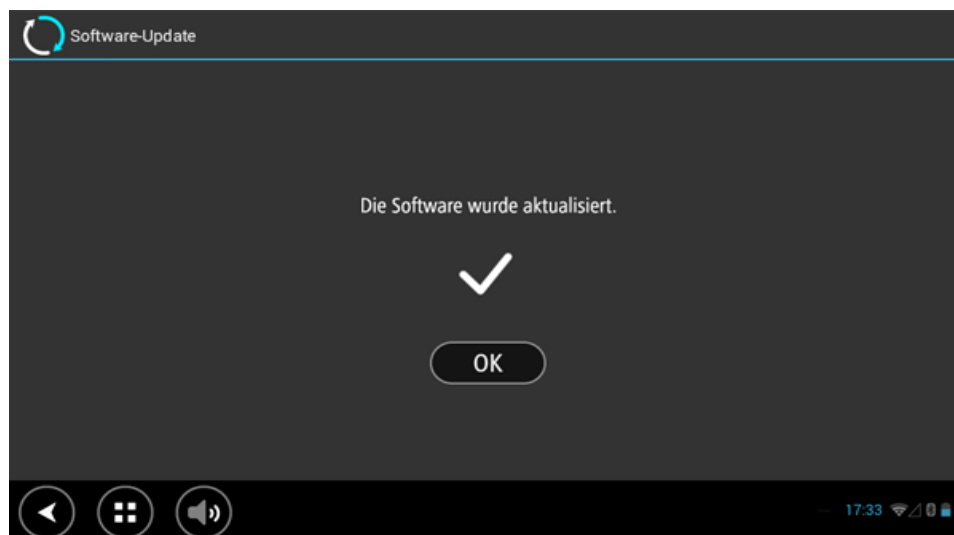

12. Wenn die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie die SD-Karte sicher aus dem Gerät.

Je nach den aktualisierten Elementen verfügt das Navi jetzt über die aktuellste Karten- oder Softwareversion und ist betriebsbereit.