


## Wie installiere ich benutzerdefinierte POIs auf einem PRO 5250 / 7250 / 5350 / 7350?



Mit der Firmware-Version 15.210 oder höher werden benutzerdefinierte POIs jetzt auf dem TomTom PRO 5250 und 7250 mithilfe von OV2-Dateien unterstützt. Sie müssen die relevanten OV2-Dateien auf eine leere Micro-SD-Karte kopieren.



Zum Installieren einer OV2-Datei auf einem PRO 5250/7250 gehen Sie wie folgt vor:

1. Kopieren Sie mithilfe eines SD-Kartenlesers die relevante OV2-Datei von Ihrem Computer in das Stammverzeichnis einer leeren Micro-SD-Karte.

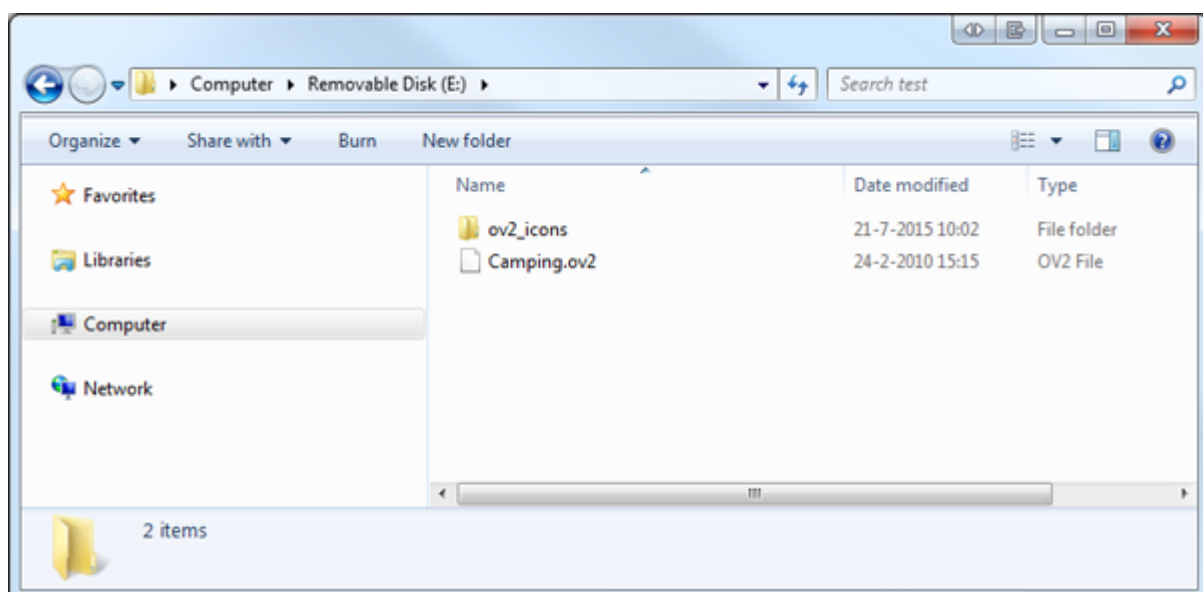

**Hinweis:** Die Mindestgröße der Micro-SD-Karte ist abhängig von der Anzahl an OV2-Dateien, die Sie installieren möchten. In der Regel sind 4 bis 8 GB mehr als ausreichend.

2. Wenn für Ihre OV2-Datei eine dazugehörige Symboldatei vorhanden ist, kopieren Sie diese Datei nach „/ov2\_icons/ldpi/“. Die Symboldatei enthält das Stecknadelsymbol für den POI-Standort auf der Karte.

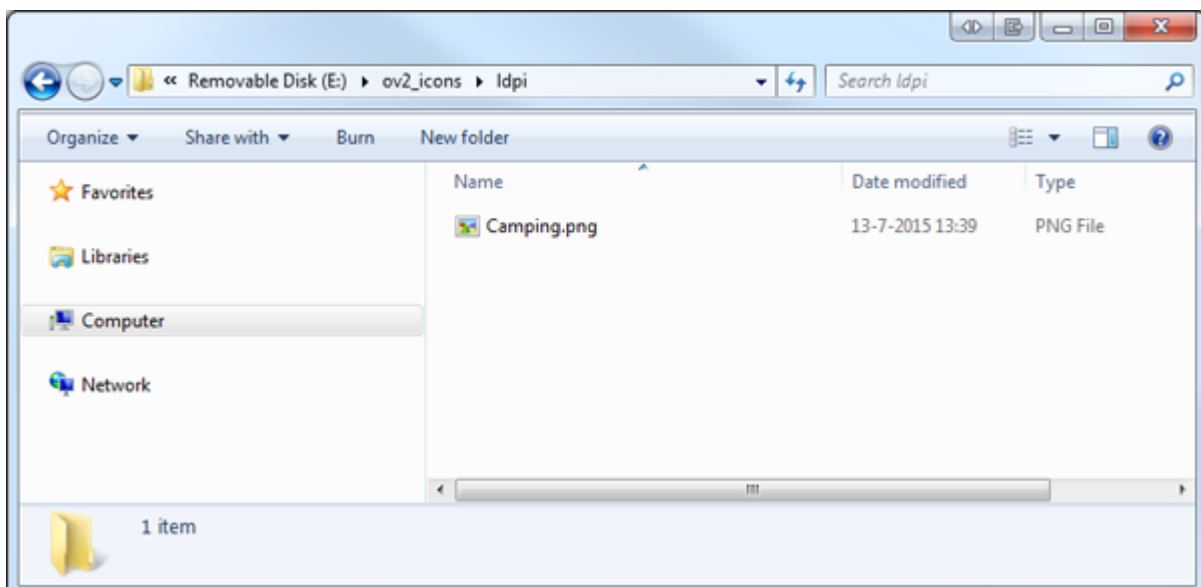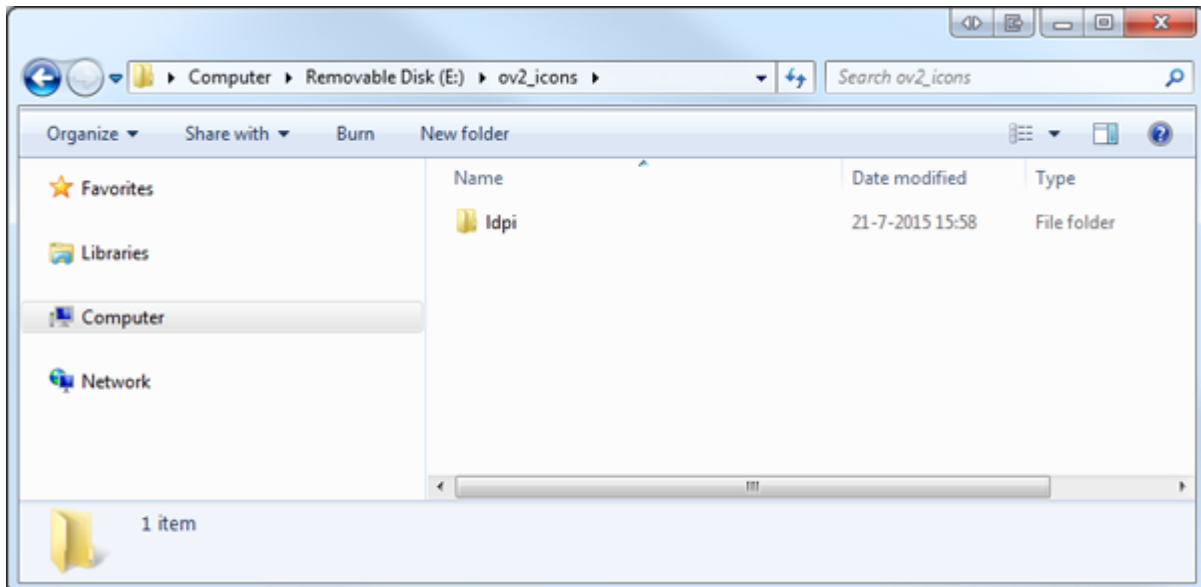

**Wichtig:** Das Symbol sollte eine PNG-Datei mit 24 x 24 Pixel sein. Außerdem muss der Dateiname dem der OV2-Datei entsprechen (mit Ausnahme der Dateierdung).

3. Setzen Sie die Micro-SD-Karte in das Navigationsgerät ein und schalten Sie das Gerät **ein**.

**Wichtig:** Die Micro-SD-Karte muss im Gerät verbleiben, um die *POIs* nutzen zu können.

4. Nachdem die *POIs* auf der SD-Karte vom Navigationsgerät erkannt wurden, wird eine kurze Meldung angezeigt, die das Hinzufügen neuer Orte bestätigt.
5. Wählen Sie im Hauptmenü des Navigationsgeräts „Meine Orte“ aus.

Die neuen *POIs* werden in der Liste angezeigt.

6. Wählen Sie die neuen *POIs* aus.

Die neue *POI*-Liste mit allen *POIs* wird geöffnet.

7. Wählen Sie die Kartenansicht aus, um die *POIs* auf der Karte anzuzeigen.